


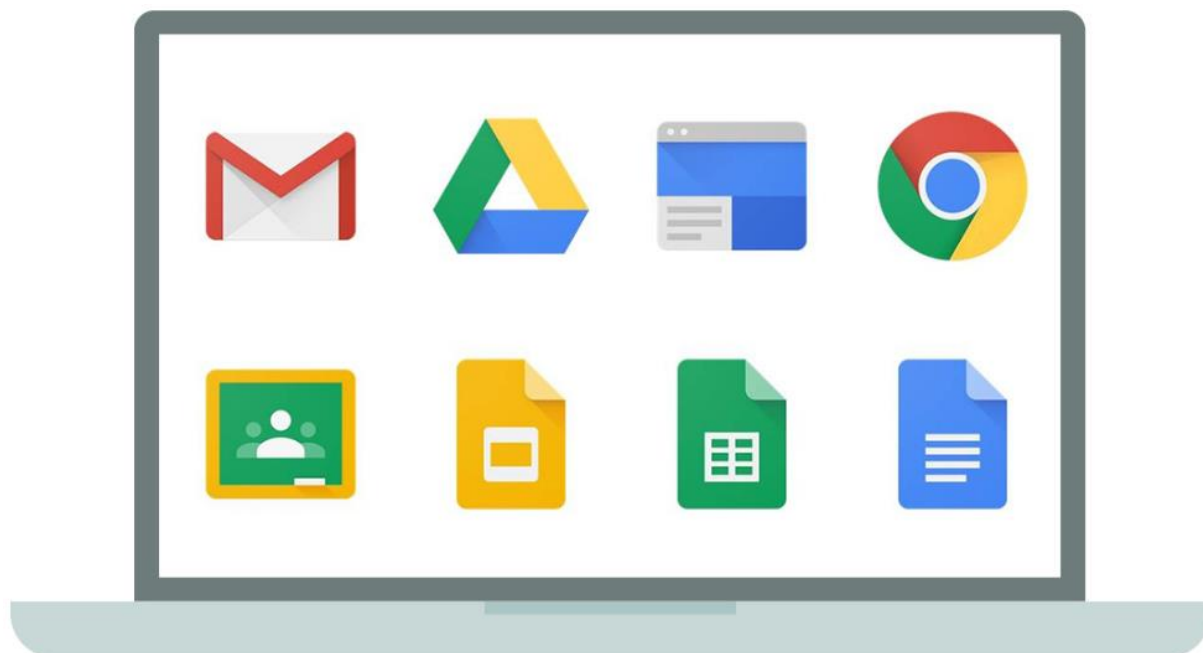

Handleiding Chromebooks

OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN




Inhoudsopgave

INLOGGEN	3
APPLICATIES	4
AFSLUITEN	5
OVERIG	5


Inloggen

Wanneer de Chromebook voor het eerst wordt opgestart zal er een inlogscherm in beeld verschijnen. De inloggegevens zijn reeds verstrekt via de mail. De gebruiker dient vervolgens de voorwaarden te accepteren door naar beneden te scrollen en op accepteren te klikken.

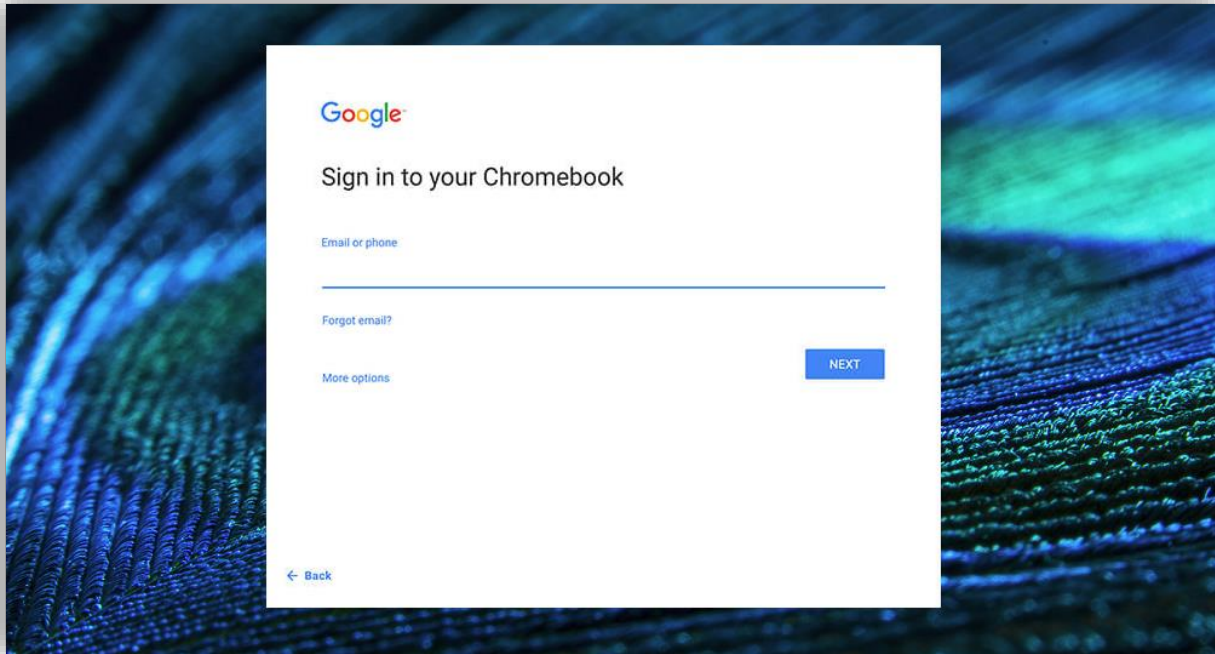

Figuur 1: aanmelden


Wanneer de Chromebook nogmaals wordt opgestart zal de reeds aangemelde gebruiker in beeld verschijnen. De gebruiker hoeft nu alleen nog maar het wachtwoord op te geven.

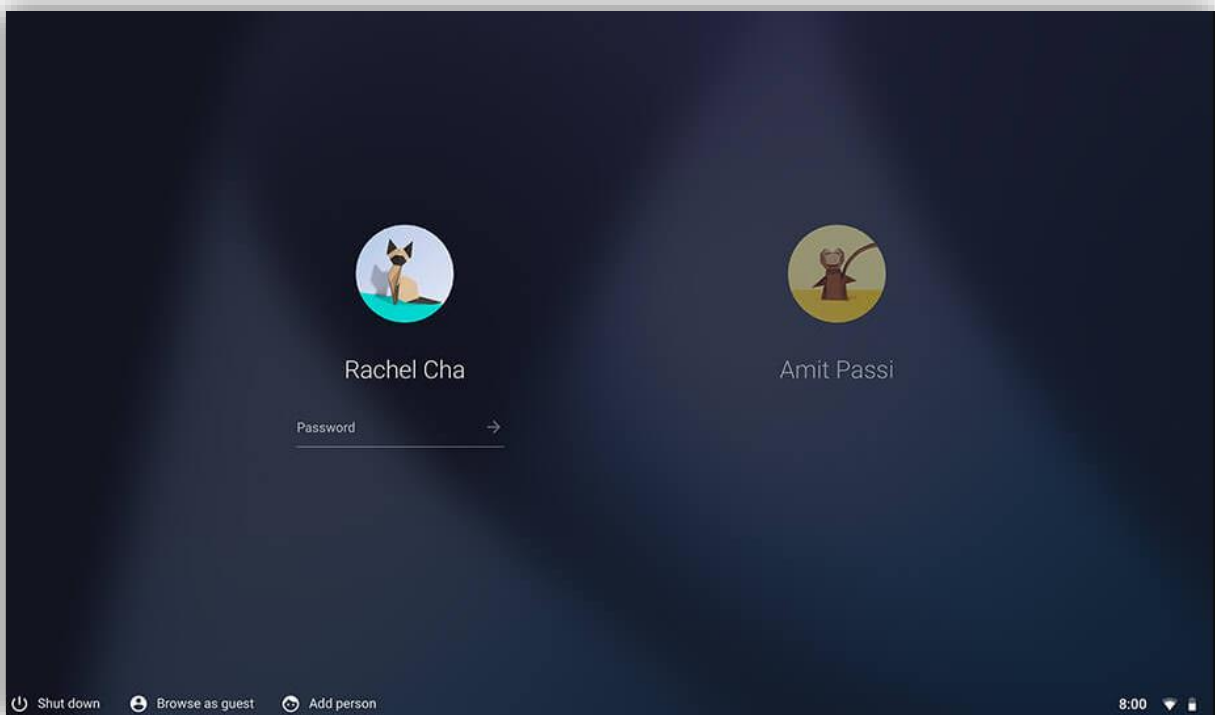

Figuur 2: bestaande gebruiker


Applicaties

Standaard wanneer de gebruiker zich heeft aangemeld zal de basispoort internetpagina openen.

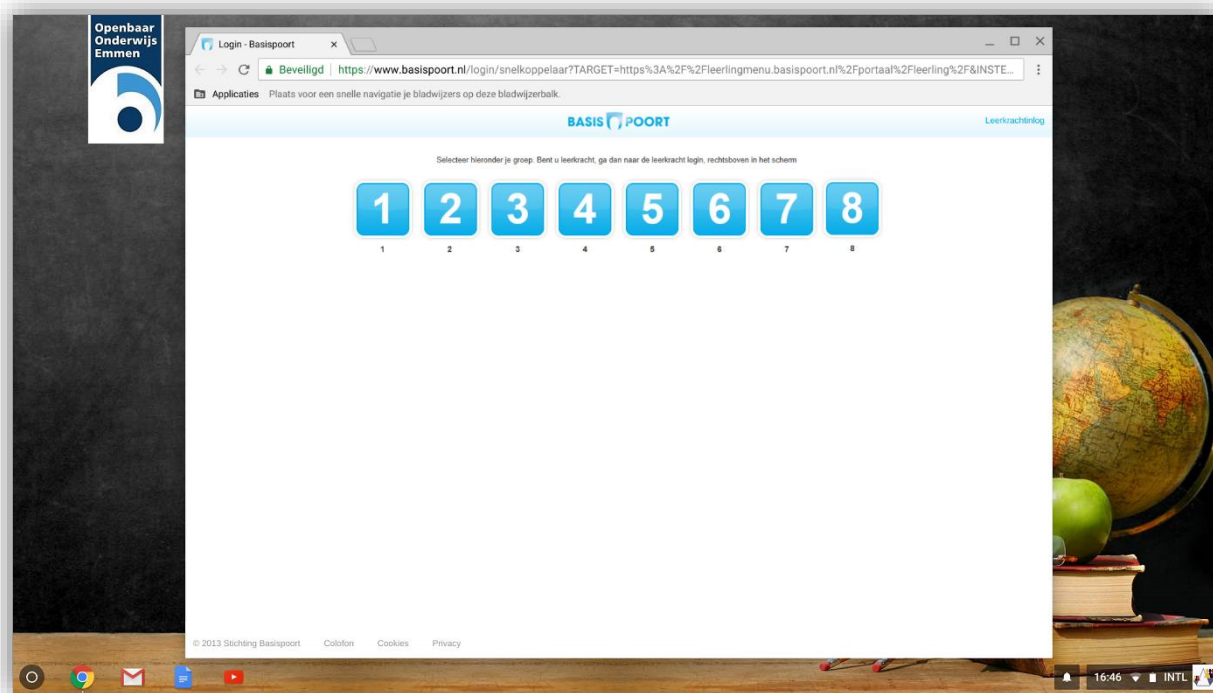

Figuur 3: basispoort

Om een specifieke applicatie te openen klikt de gebruiker linksboven op 'Applicaties' er zal dan een lijst verschijnen met beschikbare applicaties. Klik vervolgens op de gewenste applicaties

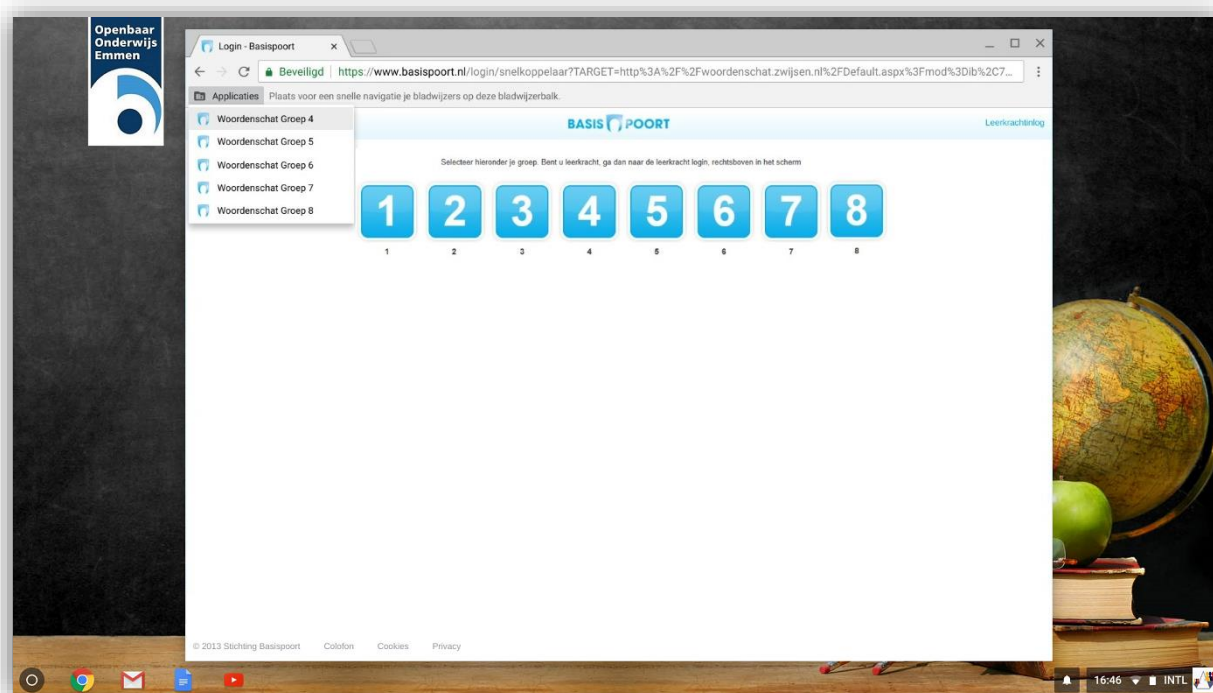

Figuur 4: applicaties

Handleiding Chromebooks

Afsluiten

Sluit de Chromebook af door rechtsonder op het school icoontje klikken en vervolgens op afsluiten te klikken.

Overig

Mocht er bij het opstarten van de Chromebook gevraagd worden om een wifi netwerk te kiezen, selecteer dan het OOE Emmen netwerk en vul dan het wachtwoord in.

Om terug te gaan naar de basispoort hoofdpagina, klik op het huis icoontje naast de adresbalk.